

## 4. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ДВУХРЯДНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ КАРНИЗОВ:

### 4.1. РАЗМЕТКА

Разметьте и просверлите отверстия для кронштейнов первого и второго ряда. Рекомендуемое расстояние между кронштейнами в каждом ряду – 60 см.

### 4.2. КРЕПЛЕНИЕ И УСТАНОВКА


Стандартная комплектация карнизов рассчитана на потолочное крепление. При стеновом креплении карнизов дополнительно заказываются стеновые кронштейны. Размеры кронштейнов (вынос от стены): 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, 30 см.

#### 4.2.1. Потолочное крепление двухрядных карнизов:


- COMFORT Универсал и COMFORT Универсал;
- COMFORT Слип и COMFORT Универсал.

Установка 1-го и 2-го ряда карнизов идентична. Установка карниза COMFORT Слип идентична установке карниза COMFORT Универсал.

1. С помощью саморезов установите в просверленные отверстия потолочные кронштейны (кронштейн Слип, составной люкс);
2. Установите карнизы (в сборе) в потолочные кронштейны повернув фиксатор;
3. Для ограничения движения бегунков установите стопор узкий. Вставьте его в паз для бегунков и поверните для фиксации.

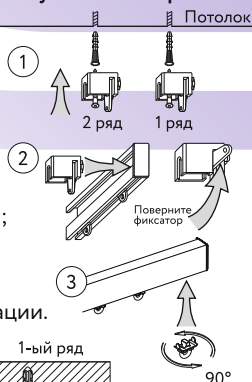

Общая схема потолочного крепления:

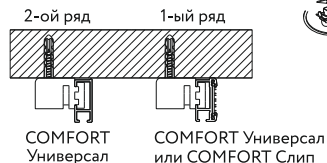


#### 4.2.2. Потолочное крепление двухрядных карнизов:

- COMFORT Универсал и COMFORT I-профиль;
- COMFORT Слип и COMFORT I-профиль.

Установка карниза COMFORT Слип идентична установке карниза COMFORT Универсал. Пошаговую схему и порядок потолочного крепления карнизов COMFORT Универсал и COMFORT Слип см. в п. 3.2.1 данного руководства.

Пошаговую схему и порядок потолочного крепления карниза COMFORT I-профиль см. в п. 3.2.1 данного руководства.

Общая схема потолочного крепления:


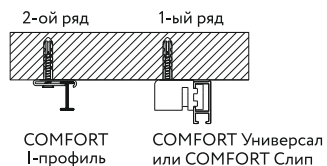


#### 4.2.2. Стеновое крепление двухрядных карнизов:

- COMFORT Универсал и COMFORT Универсал;
- COMFORT Слип и COMFORT Универсал.

Установка 1-го и 2-го ряда карнизов идентична. Установка карниза COMFORT Слип идентична установке карниза COMFORT Универсал.

1. С помощью саморезов установите в просверленные отверстия стеновые кронштейны;
2. Закрепите кронштейн Слип, составной люкс на стеновых кронштейнах с помощью винтов и гаек.
3. Установите карнизы (в сборе) в кронштейнах Слип, составной люкс повернув фиксатор;
4. Для ограничения движения бегунков установите стопор узкий. Вставьте его в паз для бегунков и поверните для фиксации.

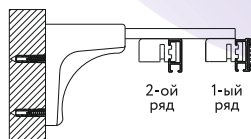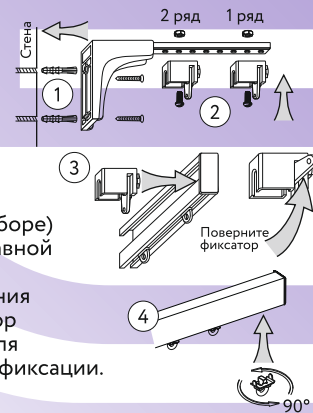

Общая схема стенового крепления:

- 1-ый ряд COMFORT УНИВЕРСАЛ или COMFORT СЛИП
- 2-ой ряд COMFORT УНИВЕРСАЛ


#### 4.2.3. Потолочное крепление двухрядных карнизов:

- COMFORT Универсал и COMFORT I-профиль;
- COMFORT Слип и COMFORT I-профиль.

Установка карниза COMFORT Слип идентична установке карниза COMFORT Универсал.

Пошаговую схему и порядок стенового крепления карнизов COMFORT Универсал и COMFORT Слип см. в п. 3.2.2 данного руководства.

Пошаговую схему и порядок стенового крепления карниза COMFORT I-профиль см. в п. 3.2.2 данного руководства.

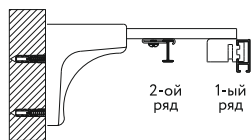


Общая схема стенового крепления:

- 1-ый ряд COMFORT УНИВЕРСАЛ или COMFORT СЛИП
- 2-ой ряд COMFORT I-профиль

## 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО:

Соединитель универсальный применяется при заказе карниза с распилом. Для его использования вставьте соединитель универсальный в большой паз обеих частей карниза и с помощью шестигранного ключа (в комплектацию не входит) затяните гайки до упора.

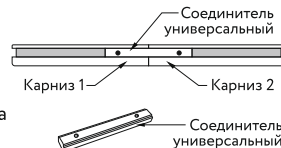

## АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ КАРНИЗЫ ДЛЯ ШТОР

COMFORT Универсал,  
COMFORT Слип,  
COMFORT I-профиль

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Продукция не подлежит обязательной сертификации.
2. Изготовлено в соответствии с ТУ 13.92.15-002-18123298-2017.
3. Гарантийный срок службы изделия составляет 1 год.
4. Срок службы при правильной эксплуатации составляет 3 года.
5. Утилизируются как обычные бытовые отходы.

**Гарантия не распространяется в случае:**

1. Несоблюдения пользователем предписаний эксплуатационной документации;
2. Механического повреждения, вызванного внешним ударом или иными воздействиями;
3. Ремонта изделия неуполномоченной сервисной организацией или частным лицом.


Изготовитель: ООО «Фирма «КАЛИТА».

Адрес: 140125, Московская обл., г.о. Раменский, с. Михайловская слобода, ул. Шоссейная, строение 55  
Сайт изготовителя: [www.fogoom.ru](http://www.fogoom.ru).

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, маркировку и эксплуатационную документацию.

## 1. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОДНОРЯДНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ КАРНИЗОВ ДЛЯ ШТОР:

### 1.1. COMFORT Универсал

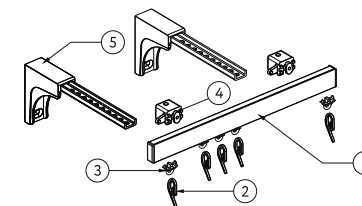

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


1. Карниз COMFORT Универсал (в сборе) - 1 шт;
2. Крючок французский - 1 комплект;
3. Стопор узкий - 1 комплект;
4. Кронштейн Слип, составной люкс - 1 комплект.

**ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

5. Кронштейн стеновой - 1 комплект.



## 1.2. COMFORT Слип

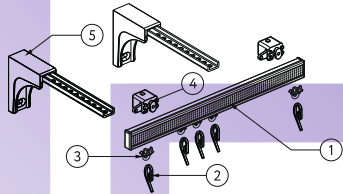


### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Карниз COMFORT Слип (в сборе) - 1 шт;
2. Крючок французский - 1 комплект;
3. Стопор узкий - 1 комплект;
4. Кронштейн Слип, составной люкс - 1 комплект.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

5. Кронштейн стеновой - 1 комплект.

## 1.3. COMFORT I-профиль

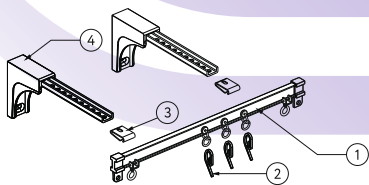

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


1. Карниз COMFORT I-профиль (в сборе) - 1 шт;
2. Крючок французский - 1 комплект;
3. Кронштейн потолочный для I-профиля - 1 комплект.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

4. Кронштейн стеновой - 1 комплект.

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВУХРЯДНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ КАРНИЗОВ ДЛЯ ШТОР:

### 2.1. COMFORT Универсал и COMFORT Универсал

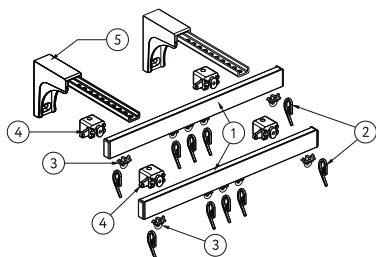

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


1. Карниз COMFORT Универсал (в сборе) - 2 шт;
2. Крючок французский - 2 комплекта;
3. Стопор узкий - 2 комплекта;
4. Кронштейн Слип, составной люкс - 2 комплекта.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

5. Кронштейн стеновой - 1 комплект.

Эксплуатационная документация. Профильные карнизы для штор.

## 2.2. COMFORT Слип И COMFORT Универсал

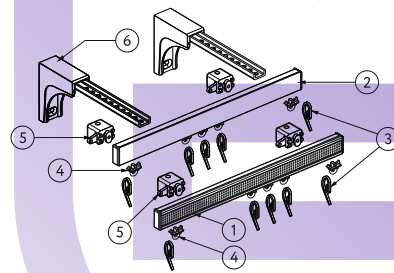

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


1. Карниз COMFORT Слип (в сборе) - 1 шт;
2. Карниз COMFORT Универсал (в сборе) - 1 шт;
3. Крючок французский - 2 комплекта;
4. Стопор узкий - 2 комплекта;
5. Кронштейн Слип, составной люкс - 2 комплекта.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

6. Кронштейн стеновой - 1 комплект.

### 2.3. COMFORT Универсал и COMFORT I-профиль или COMFORT Слип и COMFORT I-профиль

COMFORT Универсал и COMFORT I-профиль      COMFORT Слип и COMFORT I-профиль

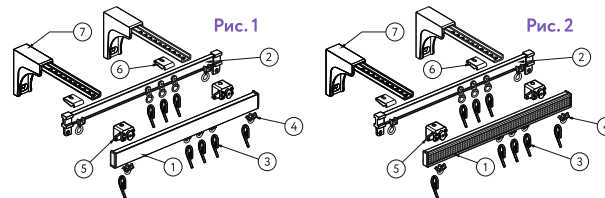

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Карниз COMFORT Универсал (в сборе) - 1 шт при выборе карниза COMFORT Универсал (рис. 1) или Карниз COMFORT Слип (в сборе) - 1 шт при выборе карниза COMFORT Слип (рис. 2)
2. Карниз COMFORT I-профиль (в сборе) - 1 шт;
3. Крючок французский - 2 комплекта;
4. Стопор узкий - 1 комплект;
5. Кронштейн Слип, составной люкс - 1 комплект;
6. Кронштейн потолочный для I-профиля - 1 комплект.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

7. Кронштейн стеновой - 1 комплект.

## 3. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ОДНОРЯДНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ КАРНИЗОВ:

### 3.1. РАЗМЕТКА

Разметьте и просверлите отверстия для кронштейнов. Рекомендуемое расстояние между кронштейнами – 60 см.

### 3.2. КРЕПЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

Стандартная комплектация карниза рассчитана на потолочное крепление. При стеновом креплении карниза дополнительно заказываются стеновые кронштейны. Размеры кронштейнов (вынос от стены): 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, 30 см.

Эксплуатационная документация. Профильные карнизы для штор.


### 3.2.1. Потолочное крепление для карнизов COMFORT Слип или COMFORT Универсал

1. С помощью саморезов установите в просверленные отверстия потолочные кронштейны (кронштейн Слип, составной люкс);  
2. Установите карниз (в сборе) в потолочные кронштейны повернув фиксатор;  
3. Для ограничения движения бегунков установите стопор узкий. Вставьте его в паз для бегунков и поверните на 90° для фиксации.



### для карниза COMFORT I-профиль


1. Установите, а затем зажмите кронштейны потолочные для I-профиля на карнизе COMFORT I-профиль (в сборе);  
2. Поднесите карниз к месту установки, совместите кронштейны потолочные для I-профиля с просверленным отверстием и зафиксируйте саморезами.

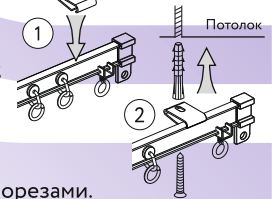

### 3.2.2. Стеновое крепление


#### Для карнизов COMFORT Слип или COMFORT Универсал

1. С помощью саморезов установите в просверленные отверстия стеновые кронштейны;  
2. Закрепите кронштейны Слип, составной люкс на стеновых кронштейнах с помощью винтов и гаек.  
3. Установите карниз (в сборе) в потолочные кронштейны повернув фиксатор;  
4. Для ограничения движения бегунков установите стопор узкий. Вставьте его в паз для бегунков и поверните на 90° для фиксации.

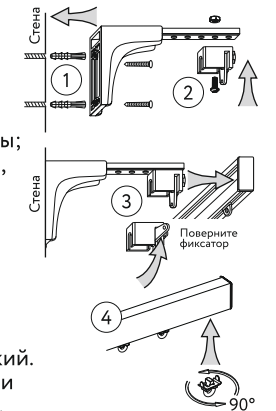

#### для карниза COMFORT I-Профиль

1. С помощью саморезов установите в просверленные отверстия стеновые кронштейны;  
2. Установите, а затем зажмите кронштейны потолочные для I-профиля на карнизе COMFORT I-профиль (в сборе);  
3. Поднесите карниз к месту установки, совместите кронштейны потолочные для I-профиля с отверстиями для крепления в стеновых кронштейнах и зафиксируйте с помощью винтов и гаек.

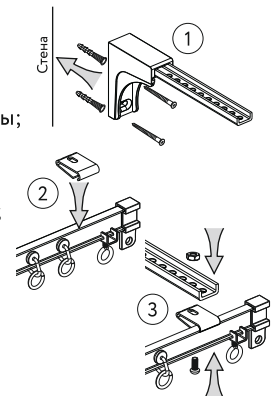

Эксплуатационная документация. Профильные карнизы для штор.